


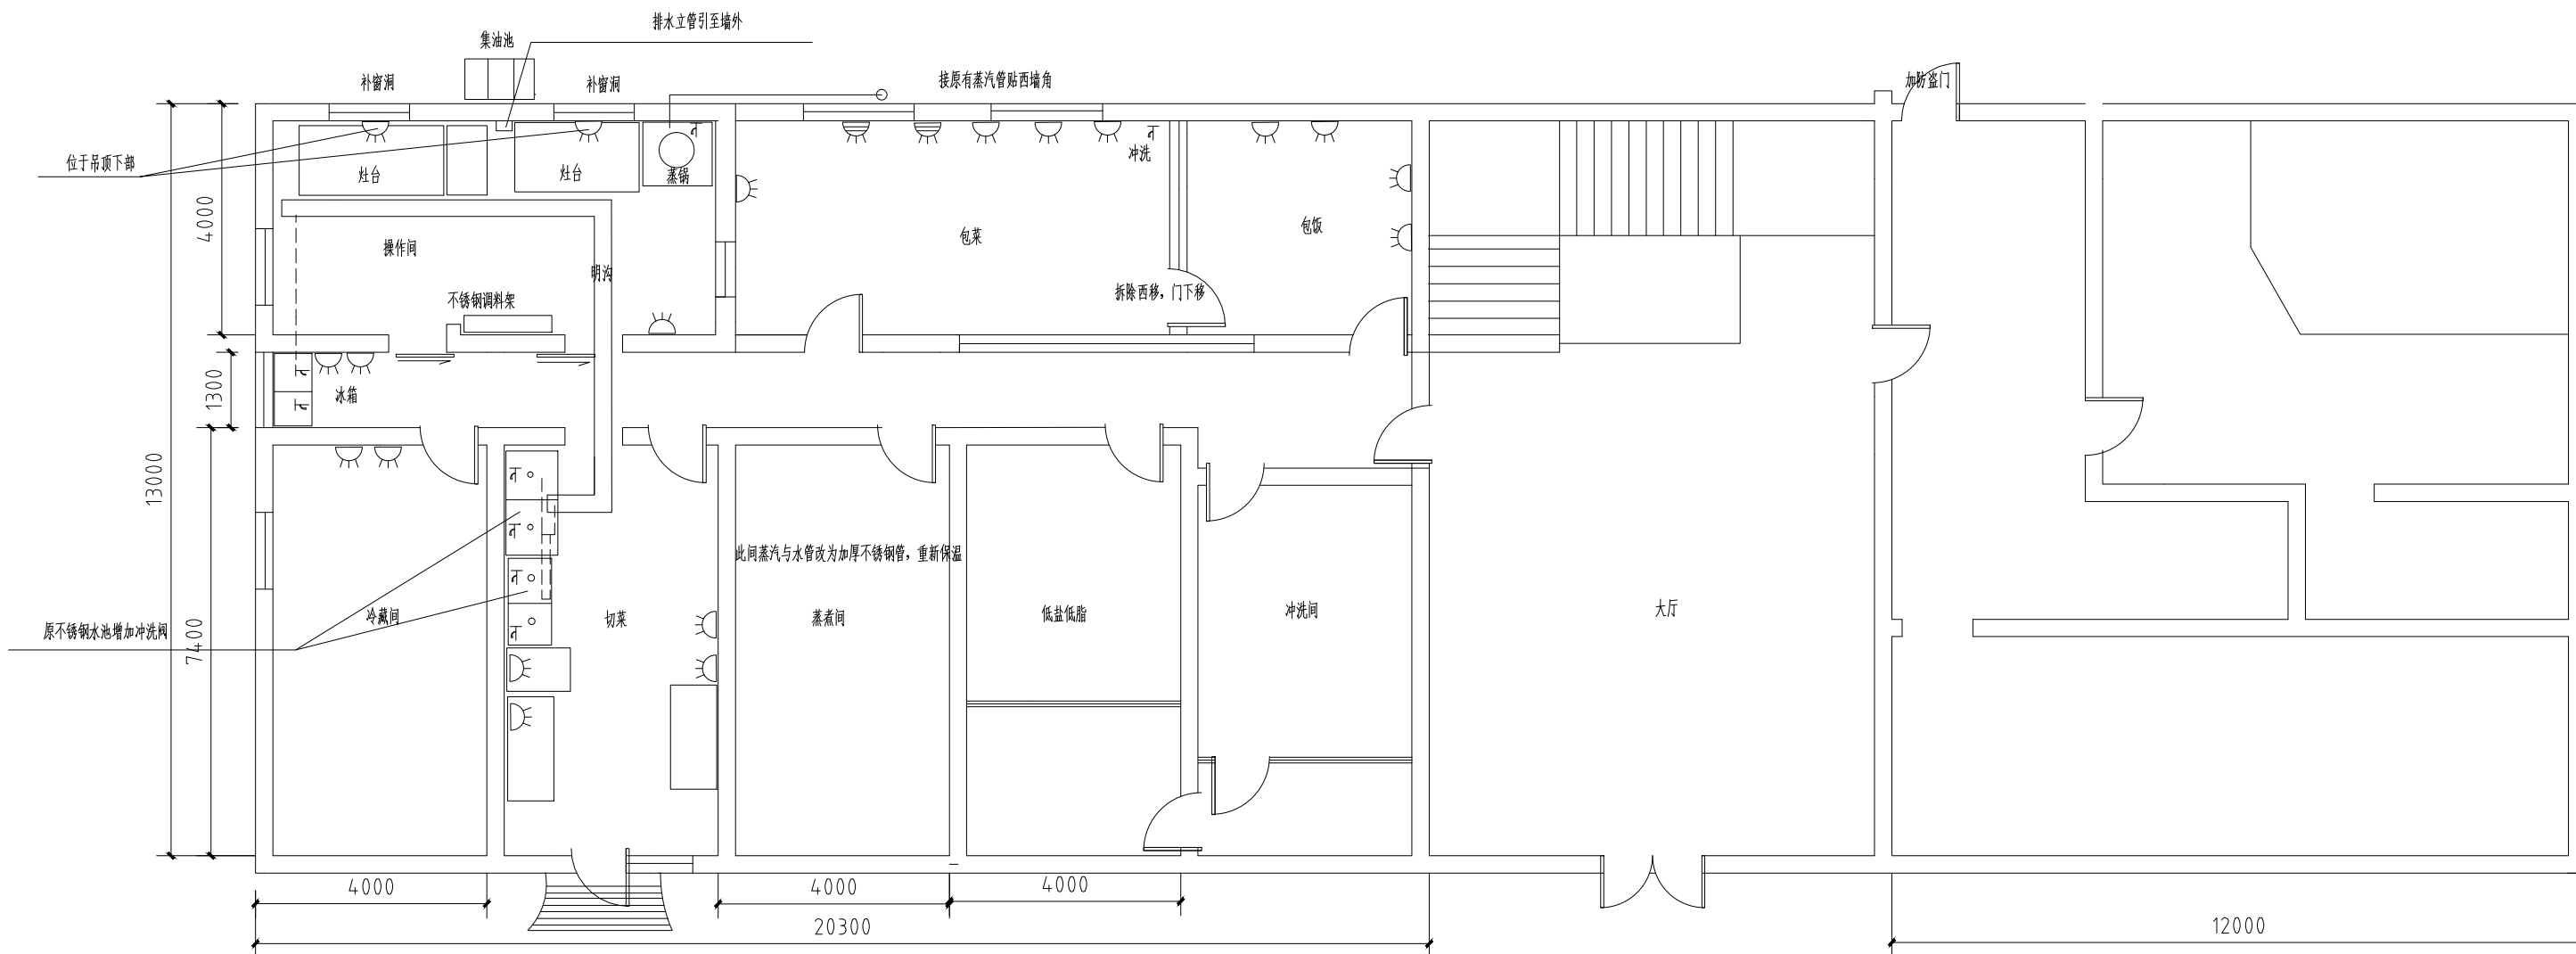

食堂改造平面图

- 防水插座
- 不锈钢铜芯水咀
- 防水插座(三相)

说明: 1、操作间蒸汽锅部位需引蒸汽管, 室外需挖开放置集油池, 与原排水沟通
2、新增墙体、隔断部位水、电线管暗敷, 原有墙面新增布线管明敷
3、操作间吊顶拆除、改用铝板吊顶(现场原拆除部位有部分铝板吊顶+ 补齐)
4、新增墙体采用240标准红砖砌筑, 如原地面无圈梁, 需增加圈梁

5、吊顶增加部分照明接线自行考虑、操作间为防爆灯具
6、新砌墙体外部需匹配原外墙条砖、内部匹配原内部墙面砖
7、原不锈钢水池需移位新增上下水, 排水引至明沟, 操作间需采用镀锌管, 其余部位采用PPR管
8、原灶台需移位, 天然气管由新奥燃气引入, 原有蒸汽管连接引至蒸锅